GT-B3410

Manualul utilizatorului

SAMSUNG

Utilizarea acestui manual

Acest manual al utilizatorului a fost conceput special pentru a vă ghida în utilizarea funcțiilor şi caracteristicilor telefonului dvs. mobil. Pentru a porni rapid, consultați „Prezentarea telefonului mobil”, „Asamblarea şi pregătirea telefonului mobil” şi „Utilizarea funcțiilor de bază”.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți întâlni în acest manual:

Avertisment – situații care ar putea provoca rănirea dvs. sau a celor din jur

Atenție – situații care ar putea deteriora telefonul dvs. sau alte echipamente

Notă – note, sfaturi de utilizare sau informații suplimentare

► Consultați – pagini cu informații asemănătoare; de exemplu: ► p. 12 (înseamnă „consultați pagina 12”)

→ Urmat de – ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a efectua un pas; de exemplu: În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj nou** (reprezintă **Mesaje**, urmat de **Creare mesaj nou**)

[ ] Paranteze pătrate – tastele telefonului; de exemplu: [☎] (reprezintă tasta Pornire/Ieşire din meniu)

Informații privind dreptul de autor

Drepturile asupra tuturor tehnologiilor şi produselor care includ acest dispozitiv aparțin proprietarilor lor respectivi:

- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc. ID Bluetooth QD: B016017.
- Java™ este o marcă înregistrată a Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Cuprins

Informații despre siguranță şi despre utilizare 1
Avertismente privind siguranța 1
Măsuri de siguranță 4
Informații importante despre utilizare 6

Prezentarea telefonului mobil 12
Despachetarea 12
Prezentarea telefonului 13
Tastatura 14
Tastatura QWERTY 14
Pictograme 16

Asamblarea şi pregătirea telefonului mobil 17
Instalarea cartelei SIM şi a bateriei 17
Încărcarea bateriei 19
Introducerea unei cartele de memorie (opțional) 20

Utilizarea funcțiilor de bază 22
Pornirea şi oprirea telefonului 22
Utilizarea ecranului tactil 23
Accesarea meniurilor 24
Deschiderea rapidă a ecranului aplicației de compunere a mesajelor 24
Utilizarea widgeturilor 24
Particularizarea telefonului 25
Utilizarea funcțiilor de apelare de bază 27
Trimiterea şi vizualizarea mesajelor 28
Adăugarea şi găsirea contactelor 31
Utilizarea funcțiilor de bază ale camerei 32
Ascultarea muzicii 34
Navigarea pe Web 36
Utilizarea serviciilor Google 37

Utilizarea funcțiilor avansate 39
Utilizarea funcțiilor de apelare avansate 39
Utilizarea funcțiilor avansate de agendă telefonică 42
Utilizarea funcțiilor avansate de mesagerie 43
Utilizarea funcțiilor avansate ale camerei 46
Utilizarea funcțiilor muzicale avansate 49

Utilizarea instrumentelor şi aplicațiilor 52
Utilizarea caracteristicii Bluetooth fără fir 52
Activarea şi trimiterea unui mesaj SOS 54
Activarea caracteristicii Mobile Tracker 55

Efectuarea apelurilor false 56
Înregistrarea şi redarea notelor vocale 57
Imprimarea imaginilor 57
Vizualizarea fotografiilor şi
a videoclipurilor pe Web 58
Utilizarea jocurilor şi a aplicațiilor
bazate pe tehnologia Java 58
Crearea şi vizualizarea orelor pe glob 59
Setarea şi utilizarea alarmelor 60
Utilizarea calculatorului 61
Convertirea valutelor sau a unităților
de măsură 61
Setarea unui temporizator
cu numărătoare inversă 62
Utilizarea cronometrului 62
Crearea unei noi activități 62
Crearea unei note text 63
Gestionarea calendarului 63

Depanarea ..... a
Index ..... d

Informații despre siguranță şi despre utilizare

Respectați precauțiile următoare pentru a evita situațiile periculoase sau ilegale şi pentru a asigura performanțe de vârf ale telefonului mobil.

Avertismente privind siguranța

WARNING

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici şi a animalelor de casă

Nu lăsați telefonul şi accesoriile la îndemâna copiilor mici sau a animalelor. Dacă sunt înghițite, componentele mici pot cauza sufocare sau vătămări grave.

Protejați-vă auzul

Expunerea excesivă la sunete cu volum ridicat poate cauza deteriorarea auzului. Reduceți întotdeauna volumul înaintea conectării căştilor la o sursă audio şi utilizați doar valoarea minim necesară a volumului pentru a asculta conversația sau muzica.

Instalați cu atenție telefoanele şi echipamentele mobile

Asigurați-vă că toate telefoanele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță. Evitați să amplasați telefonul şi accesoriile lângă sau în zona de desfăşurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbag-ului.

Aveți grijă la manevrarea şi aruncarea bateriilor şi încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii şi încărcătoare aprobate de Samsung, destinate numai pentru acest telefon. Bateriile şi încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări grave sau pot deteriora telefonul.
- Nu aruncați niciodată bateriile în foc. La eliminarea bateriilor sau a telefoanelor uzate, respectați toate reglementările locale.
- Nu aşezați niciodată bateriile sau telefoanele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiți şi nu găuriți niciodată bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune exterioară ridicată, care poate să conducă la un scurtcircuit intern şi la supraîncălzire.

Evitați interferența cu stimulatoare cardiace

Mențineți o distanță de cel puțin 15 cm între telefoanele mobile şi stimulatoarele cardiace pentru a evita interferența posibilă, după cum este recomandat de fabricanți şi de grupul independent de cercetare, Wireless Technology Research. Dacă aveți vreun motiv să bănuiți că telefonul interferează cu un stimulator cardiac sau cu alt dispozitiv medical, opriți imediat telefonul şi, pentru îndrumări, contactați fabricantul stimulatorului cardiac sau al dispozitivului medical.

Opriți telefonul în medii potențial explozive

Nu utilizați telefonul la stații de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice. Opriți telefonul când se impune acest lucru prin semne de avertizare sau instrucțiuni. Telefonul poate cauza explozii sau incendii în apropierea depozitelor de combustibili sau substanțe chimice sau în zonele de transfer sau detonare. Nu depozitați şi nu transportați materiale inflamabile, gaze sau explozivi în acelaşi compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.

Reduceți pericolul rănirilor prin mişcări repetate

Când utilizați telefonul, țineți-l cu o strângere relaxată, apăsați pe butoane uşor, utilizați funcții speciale care reduc numărul de butoane pe care trebuie să le apăsați (precum şabloane şi text predictiv) şi faceți pauze dese.

Nu utilizați telefonul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau materialele acrilice ar putea cauza vătămări ale mâinii şi feței. Duceți telefonul la un centru de service Samsung pentru a înlocui ecranul. Daunele cauzate de manevrarea incorectă vor anula garanția producătorului.

WARNING

Măsuri de siguranță

CAUTION

Conduceți atent în orice situație

Evitați utilizarea telefonului când conduceți şi conformați-vă tuturor reglementărilor care restricționează utilizarea telefoanelor mobile în timpul conducerii. Când este posibil, utilizați accesorii Mâini libere pentru a vă mări securitatea.

Respectați toate avertismentele şi reglementările de securitate

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui telefon mobil într-o anumită zonă.

Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung

Prin utilizarea de accesorii incompatibile se poate deteriora telefonul sau se pot cauza vătămări.

Opriți telefonul în apropierea echipamentelor medicale

Telefonul poate să interfereze cu echipamentele medicale din spitale sau alte instituții de sănătate. Respectați toate reglementările, avertismentele afişate şi îndrumările personalului medical.

Opriți telefonul sau dezactivați funcțiile fără fir când sunteți în avion

Telefonul poate cauza interferențe cu echipamentul avionului. Respectați toate reglementările liniei aeriene şi opriți telefonul sau comutați într-un mod care dezactivează funcțiile fără fir când vi se impune acest lucru de către personalul liniei aeriene.

Protejați bateriile şi încărcătoarele împotriva deteriorării

- Evitați expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0 °C/32 °F sau peste 45 °C/113 °F). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare şi durata de viață a bateriilor.
- Preveniți contactul dintre baterii şi obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + şi - ale bateriilor care va conduce la deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător deteriorat sau o baterie deteriorată.

Manevrați telefonul cu atenție şi în mod rațional

- Deoarece există riscul producerii unui şoc electric, nu dezasamblați telefonul.
- Nu permiteți umezirea telefonului — lichidele pot cauza deteriorări grave şi vor schimba culoarea etichetei ce indică deteriorările cauzate de apă în interiorul telefonului. Nu manevrați telefonul cu mâinile ude. Deteriorările cauzate de apă asupra telefonului pot să anuleze garanția producătorului.
- Evitați utilizarea sau depozitarea telefonului în zone cu praf, murdare, pentru a împiedica deteriorarea componentelor mobile.
- Aparatul este un dispozitiv electronic complex — pentru a evita deteriorarea severă, protejați-l față de impacturi şi față de manipularea brutală.
- Nu vopsiți telefonul, deoarece vopseaua poate să blocheze componentele mobile ale aparatului şi poate să împiedice funcționarea corespunzătoare.

- Dacă telefonul dvs. este prevăzut cu cameră sau lanternă, evitați să le îndreptați către ochii copiilor sau animalelor.
- Telefonul dvs. poate fi deteriorat de expunerea la câmpuri magnetice. Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetice şi nu permiteți ca telefonul să vină în contact cu câmpuri magnetice pentru durate îndelungate.

Evitați interferența cu alte dispozitive electronice

Telefonul emite semnale de radiofrecvență (RF) care pot interfera cu echipamente electronice neecranate sau ecranate incorect, precum stimulatoare cardiace, aparate auditive, dispozitive medicale şi alte dispozitive electronice din case sau vehicule. Consultați producătorul dispozitivelor electronice pentru rezolvarea tuturor problemelor de interferență pe care le întâmpinați.

Informații importante despre utilizare

Utilizați telefonul în poziție normală

Evitați contactul cu antena internă a telefonului.

Nu permiteți decât personalului calificat efectuarea operațiunilor de service asupra telefonului

Permiterea efectuării operațiunilor de service de către personal necalificat poate conduce la deteriorarea telefonului şi la anularea garanției.

Asigurați durata maximă de viață pentru baterie şi încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.

- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectaţi încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizaţi bateriile numai în scopul pentru care au fost produse.

Manevraţi cu atenţie cartelele SIM şi cartelele de memorie

- Nu scoateţi o cartelă în timp ce telefonul transferă sau accesează informaţii, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor şi/sau deteriorarea cartelei sau a telefonului.
- Protejaţi cartelele faţă de şocuri puternice, electricitate statică şi interferenţe electrice de la alte dispozitive.
- Scrierea şi ştergerea frecventă pot scurta durata de viaţă a cartelelor de memorie.
- Nu atingeţi contactele sau terminalele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ştergeţi cartela cu o cârpă moale.

Asiguraţi accesul la serviciile de urgenţă

Apelurile de urgenţă de la telefon nu sunt posibile în unele zone sau condiţii. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificaţi o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgenţă.

Informaţii despre certificarea Ratei specifice de absorbţie (SAR - Specific Absorption Rate)

Telefonul dvs. respectă standardele Uniunii Europene (UE) care limitează expunerea umană la energia de radiofrecvenţă (RF) emisă de echipamentele radio şi de telecomunicaţii. Aceste standarde împiedică vânzarea telefoanelor mobile care depăşesc un nivel maxim de expunere (cunoscut sub numele de Rată specifică de absorbţie sau SAR) de 2,0 W pe kilogram de ţesut organic.

În timpul testării, valoarea SAR maximă înregistrată pentru acest model a fost de 0,354 W pe kilogram. În cazul utilizării normale, este probabil ca valoarea SAR reală să fie mult mai scăzută, deoarece telefonul a fost proiectat să emită numai energia RF necesară pentru transmiterea unui semnal către cea mai apropiată staţie de bază. Emiţând niveluri de energie mai mici în mod automat atunci când este posibil, telefonul reduce expunerea dvs. generală la energie RF.

Declaraţia de conformitate aflată la sfârşitul acestui manual demonstrează faptul că telefonul dvs. respectă directiva pentru Echipamente europene de radio şi de terminale de telecomunicaţii (R&TTE - European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Pentru informaţii suplimentare referitoare la valoarea SAR şi la standardele UE legate de aceasta, vizitaţi site-ul Web al telefoanelor mobile Samsung.

Cum se elimină corect acest produs

(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condițiile din contractul de achiziție. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Declinarea responsabilităţii

Anumite părţi ale conţinutului şi anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparţin unor terţe părţi şi sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale şi/sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conţinut şi aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveţi dreptul de a utiliza conţinutul şi serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conţinutului sau de furnizorul serviciului. Fără a limita cele menţionate, cu excepţia cazului în care sunteţi autorizat în mod explicit de proprietarul conţinutului sau de furnizorul serviciului, nu aveţi dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conţinutul sau serviciile afişate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONŢINUTUL ŞI SERVICIILE CE APARŢIN TERŢELOR PĂRŢI SUNT FURNIZATE „CA ATARE”. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONŢINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANŢIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONŢINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIŢIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ŞI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAŢIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAŢILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAŢIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERŢĂ PARTE A CONŢINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAR DACĂ AŢI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIŢIEI ACESTOR DAUNE.”

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă şi nu garantează că serviciile şi conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul şi serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor şi al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut şi de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii trebuie să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut şi de servicii.

Prezentarea telefonului mobil

În această secțiune, aflați despre aspectul, tastele şi pictogramele telefonului dvs. mobil.

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Telefon mobil
- Baterie
- Adaptor de voiaj (încărcător)
- Manualul utilizatorului

- Articolele livrate odată cu telefonul pot varia în funcție de software-ul şi de accesoriile disponibile în regiunea dvs. sau de cele oferite de furnizorul dvs. de servicii. Vă puteți procura accesorii suplimentare de la dealerul Samsung local.
- Accesoriile livrate funcționează cel mai bine împreună cu telefonul dvs.

Prezentarea telefonului

Partea frontală a telefonului include următoarele taste şi caracteristici:

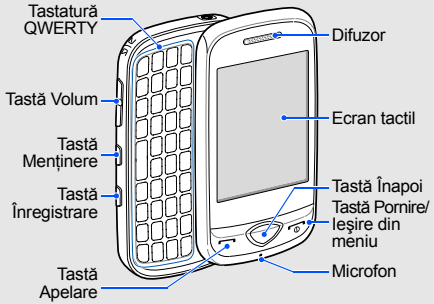

Este posibil ca, în funcție de regiunea dvs., structura tastaturii QWERTY să difere.

Partea din spate a telefonului include următoarele taste şi caracteristici:

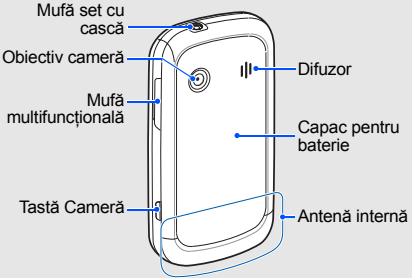

Puteți bloca ecranul tactil şi tastele telefonului pentru a preveni funcționarea nedorită a telefonului. Pentru blocare, apăsați pe tasta Menținere. Pentru deblocare, țineți apăsată tasta Menținere sau atingeți şi mențineți pictograma pentru blocare de pe ecranul tactil.

Tastatura

Tastă		Funcție
	Apelare	Efectuați sau răspundeți la un apel; în modul Repaus, preluați numerele recent apelate, pierdute sau primite
	Înapoi	Reveniți la nivelul anterior
	Pornire/ Ieşire din meniu	Porniți şi opriți telefonul (țineți apăsat); terminați un apel; în modul Meniu, anulați datele introduse şi reveniți la modul Repaus
	Volum	Reglați volumul telefonului
	Menținere	Blocați ecranul tactil şi tastele; deblocați ecranul tactil şi tastele (țineți apăsat)

Tastă		Funcție
	Înregis-trare	Deschideți ecranul pentru înregistrare voce; începeți înregistrarea unei note vocale (țineți apăsat); din ecranul radioului FM, începeți să înregistrați melodii
	Cameră	În modul Repaus, porniți camera (țineți apăsat); în modul Cameră, realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip

Tastatura QWERTY

Este posibil ca, în funcție de regiunea dvs., structura tastaturii QWERTY să difere.

Tastă	Funcție
Alfanu-merice	Introduceți numere, litere şi caractere speciale; în modul Repaus, țineți apăsat pe [**1**] pentru a accesa mesajele vocale şi pe [**0**] pentru a introduce un prefix de apel internațional
Shift	Comutați între majuscule şi minuscule într-un câmp de introducere a textului
Alt	Utilizați caracterele din jumătatea superioară a tastaturii într-un câmp de introducere a textului
Simbol	Introduceți simboluri într-un câmp de introducere a textului
Mesagerie	În modul Repaus, deschideți o nouă fereastră de compunere a mesajelor; în modul Repaus, accesați folderul cu mesaje primite din meniul **Mesaje** (țineți apăsat)

Tastă	Funcție
Spațiu	Inserați un spațiu într-un câmp de introducere a textului; în modul Repaus, comutați la profilul Silențios (țineți apăsat)
Navigare în 4 direcții	În modul Repaus, accesați meniurile definite de utilizator (în funcție de furnizorul dvs. de servicii, meniurile predefinite pot fi diferite); în modul Meniu, derulați opțiunile din meniu
Back-space	Ştergeți caractere; în modul Meniu, reveniți la nivelul anterior
Enter	Începeți un rând nou într-un câmp de introducere a textului; în modul Meniu, selectați opțiunea de meniu evidențiată sau confirmați o introducere

Pictograme

Aflați despre pictogramele care apar pe ecran.

Pictogramă	Definiție
	Putere semnal
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Apel în curs
	Caracteristică Mesaj SOS activată
	Conectare la o pagină Web securizată
	Redirecționare apeluri activată
	Sincronizat cu PC-ul
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Bluetooth activat
	Redare muzică în curs

Pictogramă	Definiție
	Redare muzică întreruptă
	Radio FM pornit
	Cartelă de memorie inserată
	Mesaj text nou
	Mesaj multimedia nou
	Mesaj email nou
	Mesaj vocal nou
	Alarmă activată
	Profilul Normal activat
	Profil Silențios activat
	Nivel de energie a bateriei
	Oră curentă

Asamblarea şi pregătirea telefonului mobil

Începeţi cu asamblarea şi configurarea telefonului dvs. mobil pentru prima utilizare.

Instalarea cartelei SIM şi a bateriei

Când vă abonaţi la un serviciu de telefonie mobilă, veţi primi un Subscriber Identity Module (Modul de identitate a abonatului), sau o cartelă SIM, cu detalii de abonare, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) şi serviciile opţionale.

Pentru a instala cartela SIM şi bateria:

1. Scoateţi capacul bateriei.

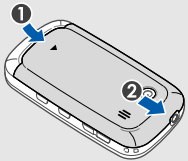

Dacă telefonul este pornit, ţineţi apăsat pe [ ] pentru a-l opri.

2. Introduceți cartela SIM.

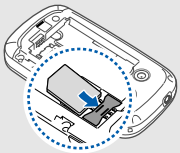

- Aşezați cartela SIM în telefon cu contactele aurii orientate în jos.
- Puteți utiliza serviciile care nu depind de rețea şi anumite meniuri fără a introduce o cartelă SIM.

3. Introduceți bateria.

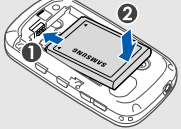

Asigurați-vă că suportul cardului de memorie este bine închis şi introduceți bateria.

4. Remontați capacul bateriei.

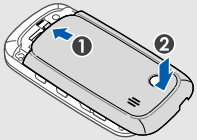

Încărcarea bateriei

Înainte de prima utilizare a telefonului, trebuie să încărcați bateria.

1. Deschideți capacul mufei multifuncționale de pe partea laterală a telefonului.
2. Introduceți capătul mic al adaptorului de voiaj în mufa multifuncțională.

Cu triunghiul orientat în sus

CAUTION Conectarea incorectă a adaptorului de voiaj poate cauza deteriorări grave ale telefonului. Deteriorările datorate utilizării incorecte nu sunt acoperite de garanție.

3. Introduceți capătul mare al adaptorului de voiaj în priză.
4. Când bateria este încărcată complet (pictograma nu se mai mișcă), deconectați adaptorul de voiaj de la priză.
5. Deconectați adaptorul de voiaj de la telefon.
6. Închideți capacul mufei multifuncționale.

Despre indicatorul de baterie descărcată

Când bateria este descărcată, telefonul va emite un sunet de avertizare și un mesaj de baterie descărcată. De asemenea, pictograma bateriei va fi goală și va clipi. Dacă nivelul de încărcare a bateriei devine prea scăzut, telefonul se va opri automat. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea telefonului.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Pentru a stoca fişiere multimedia suplimentare, trebuie să introduceți o cartelă de memorie. Telefonul dvs. acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ de până la 8 GB (în funcție de producătorul cartelei de memorie şi de tipul acesteia).

Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza o incompatibilitate cu telefonul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul telefonului.

1. Scoateți capacul bateriei şi bateria.
2. Deblocați suportul cartelei de memorie.

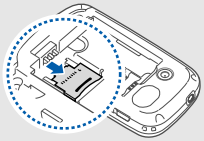

3. Ridicați suportul cartelei de memorie şi introduceți o cartelă de memorie, după cum se arată în figură.

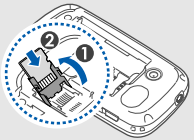

4. Închideți suportul cartelei de memorie.

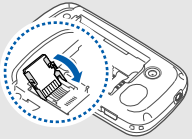

5. Blocați suportul cartelei de memorie.

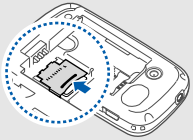

6. Remontați bateria şi capacul pentru baterie.

Pentru a scoate cartela de memorie, scoateți capacul bateriei şi bateria, deblocați şi ridicați suportul cartelei de memorie şi scoateți cartela de memorie.

Utilizarea funcțiilor de bază

Aflați cum să efectuați operații de bază şi cum să utilizați caracteristicile principale ale telefonului dvs. mobil.

Pornirea şi oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul,

1. Țineți apăsată tasta [☎].
2. Introduceți codul PIN şi selectați **Efectuat** (dacă este necesar).

Pentru a opri telefonul, repetați pasul 1 de mai sus.

Comutarea la profilul Deconectat

Prin comutarea la profilul Deconectat, puteți utiliza acele servicii ale telefonului dvs. care nu depind de rețea în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este interzisă, de exemplu în avion sau în incinta unui spital.

Pentru a comuta la profilul Deconectat, în modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri telefon** → **Deconectat** → **Salvare**.

Respectați toate avertismentele şi indicațiile afişate de către personalul oficial în zonele în care dispozitivele fără fir sunt interzise.

Utilizarea ecranului tactil

Ecranul tactil al telefonului dvs. vă permite să selectați elemente și să utilizați funcții cu ușurință. Aflați despre acțiunile de bază pentru utilizarea ecranului tactil.

Pentru utilizarea optimă a ecranului tactil, eliminați folia de protecție a ecranului înainte de utilizarea telefonului.

- Atingeți o pictogramă pentru a deschide un meniu sau pentru a lansa o aplicație.

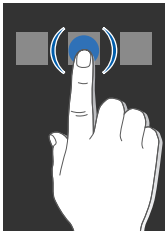

- Glisați degetul în sus sau în jos pentru a derula listele verticale.

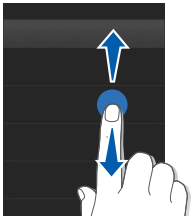

- Glisați degetul la stânga sau la dreapta pentru a derula listele orizontale.

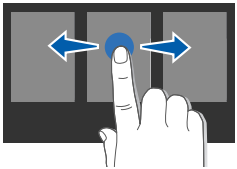

Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile telefonului dvs.:

1. În modul Repaus, selectați **Meniu** pentru a accesa modul Meniu.
2. Selectați un meniu sau o opțiune.
3. Apăsați pe tasta Înapoi pentru a reveni la nivelul anterior; apăsați pe [☎] pentru a reveni la modul Repaus.

Deschiderea rapidă a ecranului aplicației de compunere a mesajelor

Aflați cum puteți deschide rapid aplicația de compunere a mesajelor prin glisarea telefonului.

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran şi lumină** → **Acces rapid** → **Pornit** → **Salvare** (dacă este necesar).
2. Apăsați pe [☎] pentru a reveni la modul Repaus.
3. Deschideți telefonul prin glisare.
4. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
5. Creați un text nou sau un mesaj multimedia nou.

Utilizarea widgeturilor

Aflați cum să utilizați widgeturile de pe bara de instrumente pentru widgeturi.

- Anumite widgeturi se conectează la servicii Web. Selectarea unui widget bazat pe Web poate determina acumularea de taxe suplimentare.
- Widgeturile disponibile pot varia în funcție de regiunea sau de furnizorul dvs. de servicii.

Deschiderea barei de instrumente pentru widgeturi

În modul Repaus, selectați săgeata din partea din stânga jos a ecranului pentru a deschide bara de instrumente pentru widgeturi. Puteți rearanja widgeturile pe bara de instrumente pentru widgeturi sau le puteți muta în ecranul de repaus.

Mutarea widgeturilor în ecranul de repaus

1. Deschideți bara de instrumente pentru widgeturi.
2. Glisați un widget de pe bara de instrumente pentru widgeturi în ecranul de repaus. Puteți poziționa widgetul oriunde pe ecran.

Schimbarea widgeturilor

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran şi lumină** → **Widget**.
2. Selectați widgeturile pe care doriți să le includeți în bara de instrumente pentru widgeturi şi selectați **Salvare**.

Particularizarea telefonului

Profitați de telefonul dvs. particularizându-l pentru a se potrivi preferințelor proprii.

Reglarea volumului sunetelor de taste

În modul Repaus, apăsați pe [▲/▼] şi reglați volumul sunetelor de taste.

Reglarea intensității vibrațiilor de pe ecranul tactil

Puteți regla intensitatea vibrațiilor atunci când atingeți ecranul telefonului.

1. În modul Repaus, apăsați pe [▲/▼].
2. Selectați **Vibrație** şi reglați intensitatea vibrațiilor.

Comutarea la sau de la profilul Silențios

În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri telefon** → **Silențios** → **Salvare**.

Setarea unui profil pentru telefon

Pentru a schimba tonul de sonerie al profilului curent,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri telefon**.
2. Defilați la profilul pe care îl utilizați.

Dacă utilizați profilul Silențios sau Deconectat, nu vi se permite să reglați volumul tonului de sonerie.

3. Selectați **Editare** → **Ton sonerie apeluri vocale**.
4. Selectați o categorie de tonuri de sonerie → un ton de sonerie.
5. Selectați **Salvare** de două ori.

Pentru a comuta la un alt profil, selectați-l din listă şi selectați **Salvare**.

Pentru a crea un profil pentru telefon,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri telefon**.
2. Selectați **Creare**.
3. Introduceți un nume pentru profil şi selectați **Efectuat**.
4. Particularizați setările de sunet după cum doriți.
5. Când ați terminat, selectați **Salvare**.

Selectarea unui fundal (modul Repaus)

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran şi lumină** → **Fundal**.
2. Defilați la stânga sau la dreapta la o imagine.
3. Selectați **Afişare**.

Selectarea unei teme pentru ecran

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran şi lumină** → **Tema mea**.
2. Selectați o temă şi selectați **Salvare**.

Blocarea telefonului

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate** → **Blocare telefon** → **Pornit** → **Salvare**.
2. Introduceți o parolă nouă formată din 4 până la 8 cifre şi selectați **Efectuat**.
3. Reintroduceți noua parolă şi selectați **Efectuat**.

- La prima accesare a unui meniu care necesită o parolă, vi se va cere să creați şi să confirmați o parolă.
- Samsung nu este responsabil pentru pierderea parolelor sau a datelor confidențiale, nici pentru alte defecțiuni cauzate de aplicații software ilegale.

Utilizarea funcțiilor de apelare de bază

Aflați cum să efectuați şi cum să răspundeți la apeluri şi cum să utilizați funcțiile de apelare de bază.

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, selectați **Tastatură** şi introduceți un prefix şi un număr de telefon.
2. Apăsați pe [ ] pentru a apela numărul.
3. Pentru a termina apelul, apăsați pe [ ].

Răspunsul la un apel

1. Când primiți un apel, apăsați pe [ ].
2. Pentru a termina apelul, apăsați pe [ ].

Reglarea volumului

Pentru a regla volumul în timpul unui apel, apăsați pe [▲/▼].

Utilizarea caracteristicii Set difuzor-cască

1. În timpul unui apel, selectaţi → **Da** pentru a activa difuzorul.
2. Pentru a comuta înapoi la cască, selectaţi din nou.

Este posibil ca în medii zgomotoase să întâmpinaţi dificultăţi la auzul apelurilor în timpul utilizării caracteristicii Set difuzor-microfon. Pentru o performanţă mai bună, utilizaţi modul Normal al telefonului.

Utilizarea căştii

Prin conectarea căştii livrate la telefon, puteţi efectua şi răspunde la apeluri:

- Pentru a forma din nou ultimul număr apelat, ţineţi apăsat pe butonul căştii.
- Pentru a răspunde la un apel, apăsaţi pe butonul căştii.
- Pentru a termina un apel, ţineţi apăsat pe butonul căştii.

Trimiterea şi vizualizarea mesajelor

Aflaţi cum să trimiteţi şi să vizualizaţi mesaje text (SMS), multimedia (MMS) sau email.

Trimiterea unui mesaj text sau multimedia

1. În modul Meniu, selectaţi **Mesaje** → **Creare mesaj nou** → **Mesaj**.
2. Selectaţi **At. pt. ad. dest.** → **Introducere manuală**.
3. Introduceţi un număr de destinaţie şi selectaţi **Efectuat**.
4. Selectaţi **Tastaţi pentru a adăuga text**.
5. Introduceţi textul mesajului şi selectaţi **Efectuat**. ▶ p. 29

   Pentru a trimite ca mesaj text, treceţi direct la pasul 7.

   Pentru a ataşa conţinut multimedia, continuaţi cu pasul 6.

6. Selectați **Adăugare multimedia** şi adăugați un element.
7. Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui email

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj nou** → **Email**.
2. Selectați **At. pt. ad. dest.** → **Introducere manuală**.
3. Introduceți o adresă de email şi selectați **Efectuat**.
4. Selectați **At. pt. ad. sub.**, introduceți un subiect şi selectați **Efectuat**.
5. Selectați **Tastați pentru a adăuga text**, introduceți textul emailului şi selectați **Efectuat**.
6. Selectați **Ataşare multimedia** şi ataşați un fişier (dacă este necesar).
7. Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.

Introducerea textului

Cu ajutorul ecranului tactil sau al tastaturii QWERTY, puteți introduce text şi puteți crea mesaje sau note.

Introducerea textului cu ajutorul tastaturii virtuale

Atunci când deschideți câmpul de introducere a textului, va apărea tastatura virtuală.

- Selectați **T9** pentru a comuta între modurile T9 şi ABC. În funcție de regiunea dvs., puteți accesa un mod de introducere pentru limba proprie.
- Selectați **Abc** sau **T9Ab** pentru a schimba între majuscule şi minuscule sau pentru a comuta la modul Numeric.
- Selectați @ pentru a comuta la modul Simbol.
- Selectați **RO** pentru a schimba limba de introducere.

Puteți utiliza următoarele moduri de introducere a textului:

Mod	Funcție
ABC	Selectați tasta virtuală corespunzătoare până când pe ecran apare caracterul dorit.
T9	1. Selectați tastele virtuale corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg. 2. Atunci când cuvântul este afișat corect, selectați ␣ pentru a introduce un spațiu. Dacă nu se afișează cuvântul corect, selectați **0** pentru a selecta un cuvânt alternativ.
Număr	Selectați tasta virtuală corespunzătoare pentru a introduce un număr.
Simbol	Selectați tasta virtuală corespunzătoare pentru a introduce un simbol.

Introducerea textului cu tastatura QWERTY

Atunci când glisați telefonul, puteți utiliza tastatura QWERTY.

- Apăsați pe [⇧] pentru a schimba între majuscule şi minuscule.
- Apăsați pe [**Alt**] pentru a introduce caractere în jumătatea superioară a tastaturii.
- Apăsați pe [**Sym**] pentru a comuta la modul Simbol.
- Apăsați pe tasta corespunzătoare pentru a introduce un caracter, un număr şi un simbol.

Vizualizarea mesajelor text sau multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Mesaje primite**.
2. Selectați un mesaj text sau multimedia.

Puteți vizualiza toate mesajele text sau multimedia trimise şi primite de la un anumit contact ca în aplicația de mesagerie.

1. Deschideți telefonul prin glisare.
2. Apăsați pe [☎] pentru a reveni la modul Repaus.
3. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
4. Selectați **Conversații**.
5. Selectați un contact.

Vizualizarea unui email

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesajele mele** → **Căsuță email**.
2. Selectați un cont.
3. Selectați **Descărcare**.
4. Selectați un email sau un antet.
5. Dacă ați selectat un antet, selectați **Preluare** pentru a vizualiza conținutul emailului.

Adăugarea şi găsirea contactelor

Aflați elementele de bază pentru utilizarea caracteristicii Agendă telefonică.

Adăugarea unui nou contact

1. În modul Repaus, selectați **Tastatură** şi introduceți un număr de telefon.
2. Selectați **Mai multe** → **Adăugare la Agenda telefonică** → o locație de memorie (telefon sau SIM) → **Nou**.
3. Selectați un tip de număr (dacă este necesar).
4. Introduceți informațiile despre contact.
5. Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

Găsirea unui contact

1. În modul Meniu, selectați **Agendă**.
2. Selectați **Căutare**.

3. Introduceți primele litere ale numelui căutat şi selectați **Efectuat**.
4. Selectați numele contactului din lista de căutare.

După ce ați găsit un contact, puteți să:
- apelați contactul apăsând pe [ ]
- editați informațiile despre contact selectând **Editare**.

Utilizarea funcțiilor de bază ale camerei

Aflați elementele de bază pentru realizarea şi vizualizarea fotografiilor şi a videoclipurilor.

Realizarea fotografiilor

1. În modul Repaus, țineți apăsat pe [ ] pentru a porni camera.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
3. Îndreptați obiectivul spre subiect şi efectuați toate reglajele necesare.
   - Pentru a seta valoarea expunerii, selectați sau apăsați pe tastele de navigare Sus sau Jos de pe tastatura QWERTY.
   - Pentru a mări sau pentru a micşora, apăsați pe [▲/▼] sau apăsați pe tastele de navigare Stânga sau Dreapta de pe tastatura QWERTY.
4. Apăsați pe [ ] pentru a realiza o fotografie. De asemenea, puteți apăsa pe [ ] de pe tastatura QWERTY pentru a realiza o fotografie. Fotografia este salvată automat.
5. Apăsați pe tasta Înapoi sau pe [ ] pentru a realiza o altă fotografie (pasul 3).

După realizarea fotografiilor, selectați pentru a vizualiza fotografiile.

Vizualizarea fotografiilor

În modul Meniu, selectați **Fişierele mele** → **Imagini** → **Fotografiile mele** → un fişier foto.

În timp ce vizualizați fotografii, selectați → sau pentru a mări sau a micşora. Apăsați pe tasta Înapoi pentru a ieşi din ecranul de panoramare.

Înregistrarea videoclipurilor

1. În modul Repaus, țineți apăsat pe [ ] pentru a porni camera.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
3. Selectați → pentru a comuta la modul Înregistrare.
4. Îndreptați obiectivul spre subiect şi efectuați toate reglajele necesare.
   - Pentru a seta valoarea expunerii, selectați sau apăsați pe tastele de navigare Sus sau Jos de pe tastatura QWERTY.
   - Pentru a mări sau pentru a micşora, apăsați pe [▲/▼] sau apăsați pe tastele de navigare Stânga sau Dreapta de pe tastatura QWERTY.
5. Apăsați pe [ ] pentru a începe înregistrarea. De asemenea, puteți apăsa pe [↵] de pe tastatura QWERTY pentru a începe înregistrarea.
6. Apăsați pe [ ] sau selectați pentru a opri înregistrarea. De asemenea, puteți apăsa pe [↵] de pe tastatura QWERTY pentru a opri înregistrarea.

   Videoclipul este salvat automat.
7. Apăsați pe tasta Înapoi sau pe [ ] pentru a înregistra un alt videoclip (pasul 4).

După înregistrarea videoclipurilor, selectați pentru a vizualiza videoclipuri.

Vizualizarea videoclipurilor

În modul Meniu, selectați **Fişierele mele** → **Videoclipuri** → **Clipurile mele video** → un fişier video.

Telefonul dvs. poate reda fişiere video cu o rezoluție de 320 X 240 la 12 cadre pe secundă.

Ascultarea muzicii

Aflați cum puteți asculta muzică la playerul muzical sau la radioul FM.

Ascultarea la radioul FM

1. Conectați casca livrată la telefon.
2. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Radio FM**.
3. Apăsați pe ▶ pentru a porni radioul FM. De asemenea, puteți apăsa pe [↵] sau pe [⎵ 🔇] de pe tastatura QWERTY pentru a porni radioul FM.
4. Selectați **Da** pentru a începe acordul automat. Radioul scanează şi salvează automat posturile disponibile.

La prima pornire a radioului FM, vi se va solicita pornirea acordului automat.

5. Controlați radioul FM utilizând următoarele pictograme şi taste:

Pictogramă/ Tastă	Funcție
🎧 / 🔊	Schimbați ieşirea sunetului
◀ ▶	Reglați manual frecvența unui post de radio; reglați automat frecvența unui post de radio (atingeți şi mențineți)
▶	Porniți radioul FM
■	Opriți radioul FM
⎵ 🔇 / ↵	Porniți sau opriți radioul FM
▲ / ▼	Reglați volumul

Pictogramă/ Tastă	Funcție
◀/▶	Reglați manual frecvența unui post de radio; reglați automat frecvența unui post de radio (țineți apăsat)

Ascultarea fișierelor muzicale

Începeți prin a transfera fișiere în telefon sau pe cartela de memorie:

- Descărcați de pe rețeaua Web fără fir. ▶ p. 37
- Descărcați de pe un PC cu programul opțional PC studio Samsung. ▶ p. 49
- Primiți prin Bluetooth. ▶ p. 53
- Copiați pe cartela de memorie. ▶ p. 49

După transferarea fișierelor muzicale în telefonul sau pe cartela dvs. de memorie,

1. În modul Meniu, selectați **Muzică**.
2. Selectați o categorie muzicală → un fișier muzical.
3. Controlați redarea utilizând următoarele pictograme și taste:

Pictogramă/ Tastă	Funcție
⏸	Întrerupeți redarea
▶	Reluați redarea
⏮	Reporniți redarea; salt înapoi (selectați într-un interval de 3 secunde); căutați înapoi într-un fișier (țineți apăsat)
⏭	Salt înainte; căutați înainte într-un fișier (țineți apăsat)

Pictogramă/ Tastă	Funcţie
NORM	Schimbaţi efectul de sunet
A	Schimbaţi modul Repetare
	Activaţi modul Amestecare
/	Întrerupeţi sau reluaţi redarea
▲/▼	Reglaţi volumul
◄	Reporniţi redarea; salt înapoi (apăsaţi timp de 3 secunde); căutaţi înapoi într-un fişier (ţineţi apăsat)
►	Salt înainte; căutaţi înainte într-un fişier (ţineţi apăsat)

Dacă selectaţi **Fişierele mele** şi un fişier muzical, nu veţi putea face salturi înainte sau înapoi în timpul redării.

Navigarea pe Web

Aflaţi cum să accesaţi şi să marcaţi paginile dvs. Web preferate.

- Este posibil să acumulaţi taxe suplimentare pentru accesarea reţelei Web şi descărcarea de conţinut media.
- Meniul navigatorului poate fi etichetat în mod diferit în funcţie de furnizorul dvs. de servicii.
- Pictogramele disponibile pot varia în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

Navigarea în paginile Web

1. În modul Meniu, selectați **Internet** → **Pagină de start** pentru a lansa pagina de pornire a furnizorului dvs. de servicii.
2. Navigați în paginile Web utilizând următoarele pictograme:

Picto-gramă	Funcție
	Vă deplasați înainte sau înapoi într-o pagină Web
	Reîmprospătați pagina Web curentă
	Măriți sau micşorați într-o pagină Web
	Schimbați modul de vizualizare
	Accesați o listă de opțiuni pentru navigator

Marcarea paginilor Web preferate

1. În modul Meniu, selectați **Internet** → **Marcaje**.
2. Selectați **Creare**.
3. Introduceți un titlu de pagină şi o adresă Web (URL).
4. Selectați **Salvare**.

Utilizarea serviciilor Google

Aflați cum să utilizații diverse servicii Google.

- Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Paşii pe care trebuie să-i selectați pentru a utiliza această caracteristică pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Conectarea la Căutare Google

1. În modul Meniu, selectați **Google** → **Căutare**.
2. Introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare.

Conectarea la Gmail

1. În modul Meniu, selectați **Google** → **Mail**.
2. Configurați-vă un cont Google şi conectați-vă.
3. Trimiteți sau primiți emailuri.

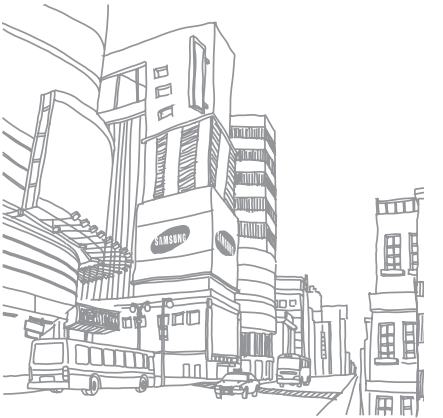

Utilizarea funcțiilor avansate

Aflați cum să efectuați operații avansate şi cum să utilizați caracteristicile suplimentare ale telefonului mobil.

Utilizarea funcțiilor de apelare avansate

Aflați despre capacitățile suplimentare de apelare ale telefonului dvs.

Vizualizarea şi formarea apelurilor pierdute

Telefonul dvs. va afişa pe ecran apelurile pe care le-ați pierdut.

Când aveți un apel pierdut, selectați-l din widgetul de avertizare pentru evenimente şi selectați **Apelare** pentru a-l forma.

Când aveți două sau mai multe apeluri pierdute, selectați apelul din widgetul de avertizare pentru evenimente şi selectați **Vizualizare** → un apel pierdut.

Apelarea unui număr recent format

1. În modul Repaus, apăsați pe [ ] pentru a afișa o listă cu numere recente.
2. Selectați numărul dorit şi selectați **Apelare** sau apăsați pe [ ] pentru a forma.

Reținerea unui apel sau preluarea unui apel reținut

Selectați pentru a reține un apel sau selectați pentru a prelua un apel reținut.

Formarea unui al doilea apel

Dacă rețeaua dvs. acceptă această funcție, puteți forma un alt număr în timpul apelului:

1. Selectați pentru a reține primul apel.
2. Introduceți al doilea număr de format şi apăsați pe [ ].
3. Selectați pentru a comuta între cele două apeluri.
4. Pentru a termina apelul reținut, selectați **Reținut** şi apăsați pe [ ].
5. Pentru a termina apelul curent, apăsați pe [ ].

Răspunsul la un al doilea apel

Dacă rețeaua dvs. acceptă această funcție, puteți răspunde la un al doilea apel de intrare:

1. Apăsați pe [ ] pentru a răspunde la al doilea apel.
   Primul apel este reținut în mod automat.
2. Selectați pentru a comuta între apeluri.

Efectuarea unui apel cu mai mulți participanți (conferință prin telefon)

1. Apelați primul participant pe care doriți să îl adăugați la apelul cu mai mulți participanți.
2. În timp ce vă aflați în contact cu primul participant, apelați-l pe cel de-al doilea.
   Primul participant este reținut în mod automat.

3. Când vă aflați în contact cu cel de-al doilea participant, selectați **Mai multe** → **Conferință prin telefon**.
4. Repetați pașii 2 și 3 pentru a adăuga mai mulți participanți (dacă este necesar).
5. Pentru a termina apelul cu mai mulți participanți, apăsați pe [ ].

Apelarea unui număr internațional

1. În modul Repaus, selectați **Tastatură**, apoi atingeți și mențineți **0** pentru a introduce caracterul **+**.
2. Introduceți numărul complet pe care doriți să îl formați (codul țării, prefixul și numărul de telefon), apoi selectați **Mai multe** → **Apelare** sau apăsați pe [ ] pentru a forma.

Apelarea unui contact din agenda telefonică

Puteți apela numere direct din agenda telefonică utilizând contactele stocate. ▶ p. 31

1. În modul Meniu, selectați **Agendă**.
2. Selectați numărul pe care doriți să îl formați și apăsați pe [ ] pentru a forma.

Respingerea unui apel

Pentru a respinge un apel de intrare, apăsați pe [ ]. Apelantul va auzi un ton de linie ocupată.

Pentru a respinge automat apeluri de la anumite numere de telefon, utilizați respingerea automată. Pentru a activa respingerea automată și a configura lista de respingere,

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări aplicație** → **Apel** → **Toate apelurile** → **Respingere automată**.
2. Selectați **Pornit** din **Activare**.

3. Selectați **Listă respingere**.
4. Selectați **Creare**.
5. Selectați câmpul de introducere a numărului.
6. Introduceți un număr de respins şi selectați **Efectuat**.
7. Selectați **Criteriu de potrivire** → o opțiune → **Selectare**.
8. Selectați **Salvare**.
9. Repetați paşii 4-8 pentru a adăuga mai multe numere.
10. Selectați **Salvare** de două ori.

Utilizarea funcțiilor avansate de agendă telefonică

Aflați cum să creați cărți de vizită, să setați numere cu apelare rapidă şi să creați grupuri de contacte.

Crearea cărții de vizită

1. În modul Meniu, selectați **Agendă**.
2. Selectați **Mai multe** → **Cartea mea de vizită**.
3. Introduceți detaliile personale.
4. Selectați **Salvare**.

Puteți trimite cartea dvs. de vizită ataşând-o la un mesaj sau la un email sau transferând-o prin intermediul caracteristicii fără fir Bluetooth.

Setarea numerelor cu apelare rapidă

1. În modul Meniu, selectați **Agendă**.
2. Selectați **Mai multe** → **Setări** → **Apelare rapidă**.
3. Selectați un număr cu apelare rapidă pe care doriți să îl setați.

4. Selectați un contact → un număr (dacă este necesar) pentru a fi asociat numărului.

   Contactul este salvat la numărul cu apelare rapidă.

   Acum puteți apela acest contact de pe ecranul de apelare ținând apăsat pe numărul cu apelare rapidă atribuit.

Crearea unui grup de contacte

Prin crearea de grupuri de contacte, puteți asocia tonuri de sonerie şi fotografii de identificare a apelantului pentru fiecare grup sau puteți trimite mesaje unui întreg grup. Începeți prin a crea un grup:

1. În modul Meniu, selectați **Agendă**.
2. Derulați la stânga sau la dreapta la **Grupuri**.
3. Selectați **Creare**.
4. Introduceți un nume de grup şi selectați **Efectuat**.
5. Pentru a seta imaginea de identificare a apelantului, selectați noul grup → **Setări grup** → câmpul imaginii → o categorie de imagini → o imagine → **Afişare** (dacă este necesar).
6. Pentru a seta un ton de sonerie pentru grup, apăsați pe câmpul ton de sonerie → o categorie de tonuri de sonerie → un ton de sonerie → **Afişare** (dacă este necesar).
7. Selectați **Salvare**.

Utilizarea funcțiilor avansate de mesagerie

Aflați cum puteți crea şi utiliza şabloane pentru a crea mesaje noi şi cum puteți utiliza mesageria.

Crearea unui şablon text

1. În modul Meniu, selectaţi **Mesaje** → **Şabloane** → **Şablon text**.
2. Selectaţi o locaţie goală pentru a deschide o nouă fereastră pentru şablon.
3. Introduceţi textul şi selectaţi **Efectuat** pentru a salva şablonul.

Crearea unui şablon multimedia

1. În modul Meniu, selectaţi **Mesaje** → **Şabloane** → **Şabloane mesaje multimedia**.
2. Selectaţi **Creare**.
3. Creaţi un mesaj multimedia, cu un subiect şi cu ataşările dorite, pentru a-l utiliza ca şablon. ▶ p. 28
4. Selectaţi **Mai multe** → **Salvare în** → **Şabloane** pentru a salva şablonul.

Introduceţi şabloane text în mesaje noi

1. În modul Meniu, selectaţi **Mesaje** → **Creare mesaj nou** → un tip de mesaj.
2. În câmpul pentru text, selectaţi **Mai multe** → **Inserare** → **Şablon** → un şablon.

Crearea unui mesaj dintr-un şablon multimedia

1. În modul Meniu, selectaţi **Mesaje** → **Şabloane** → **Şabloane mesaje multimedia**.
2. Selectaţi şablonul dorit.
3. Selectaţi **Mai multe** → **Editare**.
   Şablonul dvs. se deschide sub forma unui nou mesaj multimedia.

Utilizarea aplicației Messenger Bluetooth

Aflați cum să conversați imediat cu familia sau prietenii prin intermediul caracteristicii fără fir Bluetooth.

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Messenger Bluetooth**.
2. Selectați **Căutare**.
3. Selectați **Da** pentru a reveni la caracteristica fără fir Bluetooth.
4. Selectați un dispozitiv.
5. Selectați câmpul de introducere a mesajului.
6. Introduceți mesajul şi selectați **Efectuat**.
7. Selectați **Trim.**.
8. Introduceți un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN Bluetooth al celuilalt dispozitiv, dacă are unul, apoi selectați **OK**. Când deținătorul celuilalt dispozitiv introduce acelaşi cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este completă.

În funcție de dispozitiv, este posibil să nu fie nevoie să introduceți un cod PIN.

Utilizarea mesageriei Palringo

Aflați cum să conversați cu familia sau cu prietenii.

1. În modul Meniu, selectați **Mesagerie**.
2. Selectați **Menu** → **Sign In** (Conectare).
3. Introduceți un nume de utilizator şi parola şi selectați **Sign In** (Conectare). Când sunteți conectat la mesagerie, lista de contacte afişează toate contactele din mesagerie.

4. Selectați un contact cu care doriți să conversați. Se deschide ecranul de conversații.
5. Introduceți şi trimiteți mesajul.

Utilizarea funcțiilor avansate ale camerei

Aflați cum puteți realiza fotografii în diferite moduri şi cum puteți particulariza setările camerei.

Realizarea unei serii de fotografii

1. În modul Repaus, țineți apăsat pe [ ] pentru a porni camera.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
3. Selectați → **Mod fotografiere** → **Declanşare multiplă**.
4. Efectuați toate reglajele necesare.
5. Țineți apăsat pe [ ] până când se realizează numărul de fotografii dorit.

Realizarea fotografiilor divizate

1. În modul Repaus, țineți apăsat pe [ ] pentru a porni camera.
2. Selectați → **Mod fotografiere** → **Foto mozaic**.
3. Selectați un aspect al imaginii.
4. Efectuați toate reglajele necesare.
5. Apăsați pe [ ] pentru a realiza fotografii pentru fiecare segment.

Realizarea fotografiilor cu cadre decorative

1. În modul Repaus, țineți apăsat pe [ ] pentru a porni camera.
2. Rotiți telefonul în sensul invers acelor de ceasornic la vizualizarea peisaj.
3. Selectați → **Mod fotografiere** → **Fotografiere cadru**.
4. Selectați un cadru.
5. Efectuați toate reglajele necesare.
6. Apăsați pe [ ] pentru a realiza fotografia încadrată.

Utilizarea opțiunilor camerei

Înainte de a realiza o fotografie, selectați pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Mod fotografiere	Schimbați modul de fotografiere
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție
Temporizator	Selectați durata de amânare
Balanță de alb	Reglați balanța de culoare
Efecte	Aplicați un efect special
Mod vizor	Schimbați ecranul de previzualizare
Mai multe setări	Schimbați setările camerei

Înainte de a realiza o fotografie, selectați ⚙ → **Mai multe setări** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Setare	Funcție
Calitate	Reglați calitatea fotografiilor
Măsurare expunere	Selectați un tip de măsurare a expunerii
Mod declanşare unică	Reglați modul în care camera salvează fotografiile realizate
Sunet obiectiv	Setați un sunet care să acompanieze acțiunea declanşatorului
mod nocturn	Setați dacă se utilizează modul de fotografiere Nocturn
Stocare implicită	Selectați o locație din memorie pentru stocarea fotografiilor noi
Nume implicit	Editați numele implicit pentru fotografiile noi

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați ⚙ pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Mod înregistrare	Schimbați modul de înregistrare
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție
Temporizator	Selectați durata de amânare
Balanță de alb	Reglați balanța de culoare
Efecte	Aplicați un efect special
Înregistrare audio	Activați sau dezactivați sunetele
Mod vizor	Schimbați ecranul de previzualizare
Calitate	Setați calitatea videoclipurilor
Stocare implicită	Selectați o locație din memorie pentru stocarea videoclipurilor noi
Nume implicit	Editați un nume implicit pentru noile videoclipuri

Utilizarea funcțiilor muzicale avansate

Aflați cum să pregătiți fișiere muzicale, să creați liste de redare şi să salvați posturi de radio.

Copierea fişierelor muzicale prin PC studio Samsung

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conexiuni PC** → **PC studio Samsung** → **Salvare**.
2. Utilizând un cablu de date PC opțional, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC.
3. Executați PC studio Samsung şi copiați fişierele din PC pe telefon.
   Consultați ajutorul PC studio Samsung pentru mai multe informații.

Copierea fişierelor de muzică pe o cartelă de memorie

1. Introduceți o cartelă de memorie.
2. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conexiuni PC** → **Stocare în masă** → **Salvare**.
3. Utilizând un cablu de date PC opțional, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC.
   La conectare, pe ecranul PC-ului va apărea o fereastră pop-up.
4. Deschideți un folder pentru a vizualiza fişierele.
5. Copiați fişierele din PC pe cartela de memorie.

Crearea unei liste de redare

1. În modul Meniu, selectați **Muzică** → **Liste de redare**.
2. Selectați **Creare**.
3. Introduceți un titlu pentru noua listă de redare şi selectați **Efectuat**.
4. Selectați noua listă de redare.
5. Selectați **Adăugat** → **Piese muzicale**.
6. Selectați fişierele pe care doriți să le includeți şi selectați **Adăug.**.

Particularizarea setărilor pentru playerul muzical

Aflați cum să reglați redarea şi setările de sunet pentru playerul muzical.

1. În modul Meniu, selectați **Muzică**.
2. Selectați **Setări**.
3. Reglați setările pentru a vă particulariza playerul muzical.

Opțiune	Funcție
Mod repetare	Schimbați modul Repetare
Amestecare	Activați modul Amestecare
Redare în fundal	Setați dacă să se redea muzică în fundal după ce părăsiți playerul muzical
Efecte de sunet	Schimbați efectele de sunet
Oprire automată muzică	Setați temporizatorul atunci când playerul muzical se opreşte automat

4. Selectați **Salvare**.

Înregistrarea melodiilor de la radioul FM

1. Conectați casca livrată la telefon.
2. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Radio FM**.
3. Selectați ▶ pentru a porni radioul FM.
4. Selectați **Mai multe** → **Înregistrare** pentru a începe înregistrarea.
   De asemenea, mai puteți apăsa pe [σο] pentru a începe înregistrarea.
5. Când ați terminat înregistrarea, selectați **Oprire**. Fișierul muzical se va salva în **Clipuri radio FM** (în modul Meniu, selectați **Fișierele mele** → **Muzică**).

Caracteristica de înregistrare este concepută numai pentru înregistrarea vocală. Calitatea înregistrării va fi mult inferioară conținutului media digital.

Stocarea automată a posturilor de radio

1. Conectați casca livrată la telefon.
2. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Radio FM**.
3. Selectați ▶ pentru a porni radioul FM.
4. Selectați **Mai multe** → **Acord automat**.
5. Selectați **Da** pentru a confirma (dacă este necesar).
   Radioul scanează şi salvează automat posturile disponibile.

Utilizarea instrumentelor şi aplicațiilor

Aflați cum să utilizați instrumentele telefonului dvs. mobil şi aplicațiile sale suplimentare.

Utilizarea caracteristicii Bluetooth fără fir

Aflați despre capacitatea telefonului dvs. de a se conecta la alte dispozitive fără fir pentru a face schimb de date şi pentru a utiliza caracteristicile mâini libere.

Activarea caracteristicii Bluetooth fără fir

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Bluetooth** → **Activare**.
2. Selectați **Pornit** → **Salvare**.
3. Pentru a permite altor dispozitive să vă localizeze telefonul, selectați **Vizibilitatea telefonului meu** → **Pornit** → **Salvare**.

Găsirea şi asocierea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Bluetooth** → **Dispozitivele mele** → **Căutare dispozitiv nou**.
2. Selectați un dispozitiv.
3. Introduceți un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN Bluetooth al celuilalt dispozitiv, dacă are unul, apoi selectați **Efectuat**.
   Când deținătorul celuilalt dispozitiv introduce acelaşi cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este completă.

În funcție de dispozitiv, este posibil să nu fie nevoie să introduceți un cod PIN.

Trimiterea datelor utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

1. Selectați fişierul sau elementul pe care doriți să îl trimiteți din una dintre aplicațiile telefonului dvs.
2. Selectați **Trimitere prin** → **Bluetooth** sau selectați **Mai multe** → **Trimitere carte de vizită prin** → **Bluetooth** (când trimiteți date de contact, specificați ce date să fie trimise).

Primirea datelor utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

1. Introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth şi selectați **Efectuat** (dacă este necesar).
2. Selectați **Da** pentru a confirma că sunteți de acord să primiți date de la dispozitivul respectiv (dacă este necesar).

Utilizarea modului SIM la distanță

În modul SIM la distanță, puteți efectua sau răspunde la apeluri numai cu ajutorul unui set auto mâini libere Bluetooth conectat prin intermediul cartelei SIM din telefonul dvs.

Pentru a activa modul SIM la distanță,

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Bluetooth** → **Mod SIM la distanță**.
2. Selectați **Pornit** → **Salvare**.

Pentru utilizarea modului SIM la distanță, porniți conexiunea Bluetooth de la un set auto mâini libere Bluetooth.

Setul auto mâini libere Bluetooth trebuie să fie autorizat. Pentru a-l autoriza, selectați dispozitivul, apoi selectați **Autorizare dispozitiv**.

Activarea şi trimiterea unui mesaj SOS

Atunci când aveți o urgență, puteți trimite un mesaj SOS pentru a cere ajutor.

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesaje SOS** → **Opțiuni trimitere**.
2. Selectați **Pornit** pentru a activa caracteristica de mesaje SOS.
3. Selectați **Liber** din **Destinatari** pentru a deschide lista destinatarilor.
4. Selectați **Adăugare destinatari** → **Agendă telefonică** pentru a deschide lista de contacte.
5. Selectați contactele dorite.
6. Selectați un număr (dacă este necesar).
7. Când ați terminat de selectat contactele, selectați **Adăug.** pentru a reveni la lista de destinatari.

8. Selectați **Salvare** pentru a salva destinatarii.
9. Derulați în jos şi setați de câte ori să se repete mesajul SOS.
10. Selectați **Salvare** → **Da**.

Pentru a trimite un mesaj SOS, telefonul trebuie să fie închis şi tastele blocate. Apăsați pe [▲/▼] de patru ori.

După trimiterea unui mesaj SOS, toate funcțiile telefonului vor fi suspendate până când țineți apăsat pe tasta Menținere.

Activarea caracteristicii Mobile Tracker

Când cineva introduce în telefonul dvs. o nouă cartelă SIM, caracteristica Mobile Tracker va trimite automat numărul contactului către doi destinatari pentru a vă ajuta să localizați şi să recuperați telefonul.

Pentru a activa caracteristica Mobile Tracker:

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate** → **Mobile Tracker**.
2. Introduceți parola şi selectați **Efectuat**.
3. Selectați **Pornit** pentru a porni caracteristica Mobile Tracker.
4. Selectați **Liber** din **Destinatari** pentru a deschide lista destinatarilor.
5. Selectați **Adăugare destinatari** → **Agendă telefonică** pentru a deschide lista de contacte.
6. Selectați contactele dorite.
7. Selectați un număr (dacă este necesar).
8. Când ați terminat de selectat contactele, selectați **Adăug.** pentru a reveni la lista de destinatari.
9. Selectați **Salvare** pentru a salva destinatarii.

10. Selectați câmpul de introducere a expeditorului.
11. Introduceți numele expeditorului şi selectați **Efectuat**.
12. Selectați **Salvare** → **Acceptare**.

Efectuarea apelurilor false

Puteți simula un apel de intrare în momentele în care doriți să scăpați de întâlniri sau de conversații nedorite. De asemenea, puteți da impresia că vorbiți la telefon prin redarea unei voci înregistrate.

Efectuarea unui apel fals

În modul Repaus, țineți apăsat pe [▼].

Înregistrarea unei voci

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări aplicație** → **Apel** → **Apel fals** → **Voce apel fals**.
2. Selectați **Pornit** din **Voce apel fals**.
3. Selectați **Înregistrare voce**.
4. Selectați ● pentru a începe înregistrarea.
5. Vorbiți în microfon.
6. Când ați terminat de vorbit, selectați ■.
7. Selectați **Înapoi** → **Salvare** pentru a seta înregistrarea ca un răspuns la apeluri false.

Schimbarea intervalului de întârziere înainte de apelurile false

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Setări aplicație** → **Apel** → **Apel fals** → **Temporizator apel fals**.
2. Selectați o opțiune, apoi selectați **Salvare**.

Înregistrarea şi redarea notelor vocale

Aflaţi cum să utilizaţi înregistrarea vocală pe telefonul dvs.

Înregistrarea unei note vocale

1. În modul Repaus, apăsaţi pe [ơo] pentru a deschide Înregistrare voce.
2. Selectaţi ● sau **Înreg.** pentru a începe înregistrarea.
3. Rostiţi nota în microfon.
4. Când aţi terminat de vorbit, selectaţi ■ sau **Salvare**.

Redarea unei note vocale

1. În modul Repaus, apăsaţi pe [ơo] şi selectaţi **Clipurile mele voc.**.
2. Selectaţi un fişier.

Apăsaţi pe [▲/▼] pentru a regla volumul în timpul redării.

Imprimarea imaginilor

Aflaţi cum puteţi imprima o imagine prin intermediul unei conexiuni USB sau utilizând caracteristica fără fir Bluetooth.

Pentru a imprima o imagine prin intermediul unei conexiuni USB:

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Conexiuni PC** → **Imprimantă** → **Salvare**.
2. Conectaţi la mufa multifuncţională a telefonului o imprimantă compatibilă.
3. Deschideţi o imagine. ▶ p. 33
4. Selectaţi **Mai multe** → **Imprimare prin** → **USB**.
5. Setaţi opţiunile de imprimare şi imprimaţi imaginea.

Pentru a imprima o imagine utilizând caracteristica fără fir Bluetooth:

1. Deschideți o imagine. ▶ p. 33
2. Selectați **Mai multe** → **Imprimare prin** → **Bluetooth** → **Imprimare**.
3. Selectați o imprimantă cu Bluetooth şi realizați asocierea cu respectiva imprimantă. ▶ p. 53
4. Setați opțiunile de imprimare şi imprimați imaginea.

Vizualizarea fotografiilor şi a videoclipurilor pe Web

Aflați cum puteți să accesați site-uri Web şi bloguri de partajare a fotografiilor şi să vizualizați fotografii şi videoclipuri.

Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Comunități**.
2. Selectați o destinație pe care doriți s-o vizualizați.
3. Introduceți ID-ul de utilizator şi parola destinației (dacă este necesar).

Utilizarea jocurilor şi a aplicațiilor bazate pe tehnologia Java

Aflați cum să utilizați jocuri şi aplicații bazate pe tehnologia premiată Java.

În funcție de software-ul telefonului, este posibil ca descărcarea fişierelor Java să nu fie acceptată.

Utilizarea jocurilor

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Jocuri şi altele**.
2. Selectați un joc din listă şi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Jocurile disponibile pot varia în funcție de furnizorul dvs. de servicii şi de regiune. Comenzile jocurilor şi opțiunile pot varia.

Lansarea aplicațiilor

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Jocuri şi altele** → o aplicație.
2. Selectați **Mai multe** pentru a accesa o listă cu diferite opțiuni şi setări pentru aplicația dvs.

Crearea şi vizualizarea orelor pe glob

Aflați cum să vizualizați ora din alt oraş şi să setați ora pe glob pentru ca aceasta să apară pe ecran.

Crearea unei ore pe glob

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Ora pe glob**.
2. Selectați **Adăug.**.
3. Derulați la stânga sau la dreapta la un fus orar.
4. Pentru a seta ora de vară, selectați .
5. Selectați **Adăug.** pentru a vă crea propria oră pe glob.
6. Pentru a adăuga mai multe ore pe glob, repetați paşii 2-5 de mai sus.

Adăugarea unei ore pe glob pe ecran

Cu ajutorul widgetului pentru ceasul dual, puteți vizualiza pe ecran ora din două fusuri orare diferite.

După ce ați creat ore pe glob,

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Ora pe glob**.
2. Derulați la ora pe glob pe care doriți să o adăugați şi selectați **Mai multe** → **Set. ca ceas sec.**

Setarea şi utilizarea alarmelor

Aflați cum să setați şi să controlați alarme pentru evenimente importante.

Setarea unei noi alarme

1. În modul Meniu, selectați **Alarmă**.
2. Selectați **Creare**.
3. Setați detaliile alarmei.
4. Selectați **Salvare**.

Caracteristica de pornire automată setează telefonul să pornească în mod automat şi să declanşeze alarma la ora programată dacă telefonul este oprit.

Oprirea unei alarme

Când sună alarma:

- Selectați **OK** pentru a opri alarma fără amânare.
- Selectați **OK** pentru a opri alarma cu amânare sau selectați **Amânare** pentru a opri sunetul alarmei în perioada de amânare.

Dezactivarea unei alarme

1. În modul Meniu, selectați **Alarmă**.
2. Selectați alarma pe care doriți să o dezactivați şi selectați **Oprit** din **Alarmă**.
3. Selectați **Salvare**.

Utilizarea calculatorului

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Calculator**.
2. Utilizați tastele care corespund afişajului calculatorului pentru a efectua operații matematice de bază.

Convertirea valutelor sau a unităților de măsură

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Convertor** → un tip de conversie.
2. Introduceți valutele sau măsurile şi unitățile în câmpurile corespunzătoare.

Setarea unui temporizator cu numărătoare inversă

1. În modul Meniu, selectaţi **Aplicaţii** → **Numărătoare inversă**.
2. Selectaţi **Afişare**.
3. Introduceţi durata de timp pentru contorizare şi selectaţi **Efectuat**.
4. Selectaţi **Redare** pentru a începe contorizarea.
5. Când temporizatorul expiră, selectaţi **OK** pentru a opri avertizarea.

Utilizarea cronometrului

1. În modul Meniu, selectaţi **Aplicaţii** → **Cronometru**.
2. Selectaţi **Pornire** pentru a începe şi pentru a înregistra timpii.
3. Selectaţi **Tur** pentru a înregistra timpii.
4. Când aţi terminat, selectaţi **Oprire**.
5. Selectaţi **Reiniţ.** pentru a şterge timpii înregistraţi.

Crearea unei noi activităţi

1. În modul Meniu, selectaţi **Organizator** → **Activitate**.
2. Selectaţi **Creare**.
3. Introduceţi detaliile activităţii şi selectaţi **Salvare**.

Crearea unei note text

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Notă**.
2. Selectați **Creare**.
3. Introduceți textul notei şi selectați **Efectuat**.

Gestionarea calendarului

Aflați cum puteți schimba modul de vizualizare a calendarului şi cum puteți crea evenimente.

Schimbarea modului de vizualizare a calendarului

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Calendar**.
2. Selectați **Vizualizare după** → **Ziua** sau **Afişare săptămânală**.

Crearea unui eveniment

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Calendar**.
2. Selectați **Creare** → un tip de eveniment.
3. Introduceți detaliile evenimentului conform cerințelor şi selectați **Salvare**.

Vizualizarea evenimentelor

Pentru a vizualiza evenimentele dintr-o anumită dată,

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Calendar**.
2. Selectați o dată din calendar.
3. Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

Pentru a vizualiza evenimentele pe tipuri:

1. În modul Meniu, selectați **Organizator** → **Calendar**.
2. Selectați **Mai multe** → **Listă evenimente** → un tip de eveniment.
3. Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

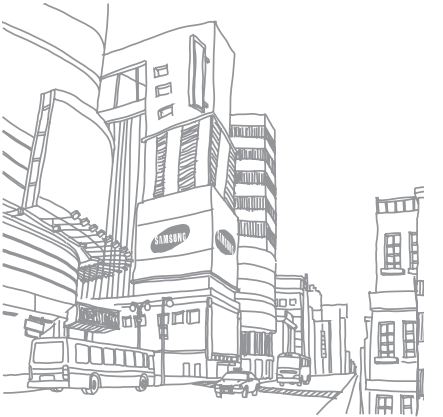

Depanarea

Dacă aveți probleme cu telefonul dvs. mobil, încercați aceste proceduri de depanare înainte de a apela la ajutorul unui profesionist.

Atunci când porniți telefonul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

Cod	Încercați următoarele pentru a rezolva problema:
Parolă	Când este activată opțiunea de blocare a telefonului, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru telefon.
PIN	Când utilizați telefonul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN livrat odată cu cartela SIM. Puteți dezactiva această opțiune utilizând meniul **Blocare cod PIN**.
PUK	Cartela SIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte repetate a codului PIN. Trebuie să introduceți codul PUK livrat de furnizorul dvs. de servicii.
PIN2	Atunci când accesați un meniu care necesită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 livrat împreună cu cartela SIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Telefonul vă solicită să introduceți cartela SIM.

Asigurați-vă că este corect instalată cartela SIM.

Telefonul afişează „Nicio rețea găsită” sau „Eroare rețea”.

- Atunci când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție slabă, poate avea loc întreruperea recepției. Mergeți în altă zonă şi încercați din nou.
- Unele opțiuni nu sunt accesibile fără abonament. Contactați furnizorul de servicii pentru detalii suplimentare.

Introduceți un număr, dar nu se formează apelul.

- Asigurați-vă că ați apăsat pe tasta Apelare: [ ].
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru acest număr.

Un alt apelant nu vă poate contacta.

- Asigurați-vă că telefonul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru acest număr.

Interlocutorul dvs. nu vă poate auzi atunci când vorbiți.

- Asigurați-vă că nu acoperiți microfonul integrat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este corect conectată.

Telefonul emite sunete intermitente şi pictograma bateriei clipeşte.

Bateria este descărcată. Încărcați sau înlocuiți bateria pentru a putea continua utilizarea telefonului.

Calitatea audio a convorbirii este slabă.

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a telefonului.
- Atunci când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție slabă, poate avea loc întreruperea recepției. Mergeți în altă zonă şi încercați din nou.

Selectați un contact pentru apelare, dar apelul nu este format.

- Asigurați-vă că aveți salvat numărul corect în lista de contacte.
- Reintroduceți şi salvați numărul, dacă este necesar.

Bateria nu se încarcă în mod corect sau telefonul se opreşte uneori singur.

- Este posibil ca terminalele bateriei să fie murdare. Ştergeți ambele contacte aurii cu un material curat şi moale, apoi încercați să încărcați din nou bateria.
- În cazul în care bateria nu se mai încarcă complet, eliminați vechea baterie în mod corespunzător şi înlocuiți-o cu una nouă.

Telefonul este cald la atingere.

Este posibil ca telefonul să se încălzească atunci când utilizați aplicații care presupun un consum mai mare de energie.

Acest lucru este normal şi nu ar trebui să afecteze durata de funcționare a telefonului dvs. sau buna lui funcționare.

Index

activitate
consultați instrumente, activitate

alarme
creare, 60
dezactivare, 61
oprire, 61

apeluri
cu mai mulți participanți, 40
din agenda telefonică, 41
efectuare apeluri false, 56
efectuare, 27
formare apeluri pierdute, 39
formare apeluri suplimentare, 40
funcții avansate, 39
funcții de bază, 27
numere internaționale, 41
preluare apeluri reținute, 40
răspuns la apeluri suplimentare, 40
răspuns, 27
recent formate, 40
respingere, 41
reținere, 40
vizualizare pierdute, 39

apeluri false
consultați apeluri, efectuare apeluri false

Bluetooth
activare, 52
mod SIM la distanță, 54
primire date, 53
trimitere date, 53

baterie
indicator baterie descărcată, 19
instalare, 17
încărcare, 19

blocare
consultați blocare telefon

blocare telefon 27

Comunități 58

calculator
consultați instrumente, calculator

calendar
consultați instrumente, calendar

cartelă de memorie 20

cartelă SIM 17

cască 28

cărți de vizită 42

conferințe prin telefon
consultați apeluri, cu mai mulți participanți

contacte
adăugare, 31
creare grupuri, 43
găsire, 31

convertor
consultați instrumente, convertor

cronometru
consultați instrumente, cronometru

fotografii
realizare avansată, 46
realizare, 32
vizualizare, 33

fundal 26

Internet
consultați navigator Web

imagini
imprimare, 57

instrumente
activitate, 62
alarmă, 60
calculator, 61
calendar, 63
convertor, 61
cronometru, 62
temporizator cu numărătoare inversă, 62

Java
accesare aplicații, 59
descărcare aplicații, 59
lansare jocuri, 59

Messenger Bluetooth 45

Mobile Tracker 55

mesagerie Palringo 45

mesaj SOS 54

mesaje
trimitere email, 29
trimitere imediată (Mesagerie Bluetooth), 45
trimitere imediată (Parlingo Mesagerie), 45
trimitere multimedia, 28
vizualizare email, 31
vizualizare multimedia, 30
vizualizare text, 30

multimedia
consultați mesaje

navigator
consultați navigator Web

navigator Web
adăugare marcaje, 37
lansare pagină de start, 37

notă
consultați note text sau voce

note vocale
înregistrare, 57
redare, 57

ora pe glob
creare, 59
setare afişaj dual, 60

PC studio Samsung 49

player muzical
ascultare muzică, 35
creare liste de redare, 50
particularizare, 50

profil Deconectat 22

profil Silențios 26

radio
consultați radio FM

radio FM
ascultare, 34
înregistrare melodii, 51
stocare posturi, 51

servicii Google 37

sunete taste 25

şabloane
inserare, 44
multimedia, 44
text, 44

temă 27

temporizator
consultați instrumente, temporizator cu numărătoare inversă

temporizator cu numărătoare inversă
consultați instrumente, temporizator cu numărătoare inversă

text
creare note, 63
introducere, 29
mesaje, 28

ton sonerie 26

videoclipuri
înregistrare, 33
vizualizare, 34

volum
volum apel, 27
volum sunet taste, 25

widgeturi 24

SAMSUNG ELECTRONICS

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, Samsung Electronics

Declarăm pe propria răspundere că produsul:

Telefon mobil GSM: GT-B3410,

încărcătorul şi acumulatorul, la care se referă această declarație, sunt în conformitate cu următoarele standarde şi/sau cu alte documente normative.

SIGURANȚĂ	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Declarăm prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate şi că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5.

Procedura de evaluare a conformității, la care se face referire în art. 10 şi care este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey - KT12 2TD - UK*
Marca de identificare: 0168

CE 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

şi va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Marea Britanie*

2009.09.30 — Yong-Sang Park / S.Manager

(locul şi data emiterii) (numele şi semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.

O parte din conținutul acestui manual poate fi diferită pentru telefonul dvs. în funcție de software-ul acestuia sau de furnizorul dvs. de servicii.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-26321A
Romanian. 11/2009. Rev. 1.0